07/10 577-05/00 771814 REV.1

Philco
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 645 8300

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Philco

FRIGOBAR PH115

Manual de Instruções

As seguintes ocorrências não são sinal de mau funcionamento ou de defeito do aparelho:

•Ruído de água escorrendo.

Um ruído de água escorrendo será ouvido durante o funcionamento normal do aparelho.

•Condensação externa.

Uma condensação externa de água (sudação) pode ocorrer em alguns casos devido à características momentâneas do ambiente como temperatura e umidade. Isto é normal e não considera-se como defeito.

•Leva algum tempo para que a temperatura do congelador e do interior do aparelho atinja o nível desejado depois que começou a funcionar.

Se a temperatura ambiente estiver muito alta, levará mais tempo até que a temperatura do compartimento de congelamento chegue até o ponto desejado.

•A superfície do compressor fica quente.

Durante o funcionamento do aparelho, é normal que o compressor aqueça um pouco. Garantir que exista boa ventilação ao redor do Frigobar para evitar superaquecimento do compressor.

Parabéns pela escolha do Frigobar **PH115**.

Para garantir o melhor desempenho do produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Antes de ligar o aparelho verificar se a voltagem da rede elétrica é a mesma do aparelho.

Após transportar ou movimentar o aparelho, deixar na posição vertical e aguardar aproximadamente 1 hora antes de ligar na tomada elétrica.

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O aparelho possui uma película protetora, retirá-la antes da primeira utilização.

CUIDADOS

•Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a *Assistência Técnica Autorizada.*

•Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.

•Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.

•Manter o aparelho longe do alcance de crianças.

•Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.

•Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.

•Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar extensões, adaptadores tipo "T" ou temporizadores.

•Não guardar substâncias inflamáveis, como, por exemplo, éter, benzina, gases e colas dentro do aparelho.

•Não respingar água ou outros líquidos sobre o aparelho, pois poderá causar mau funcionamento ou choques elétricos.

•Se houver vazamento de gás, não conectar ou retirar o plugue da tomada elétrica, pois poderá produzir faíscas e causar incêndio.

•Não instalar o aparelho em locais muito úmidos, com altas temperaturas nem próximos de fontes de calor (fogão, fornos, etc).

•Instalar em um local seco para evitar danos, umidade ou ferrugem. Observar, na instalação, um espaço livre de 15 cm em torno e 10 cm em cima do aparelho. Verificar se o espaço deixado na frente do aparelho é o suficiente para a abertura da porta.

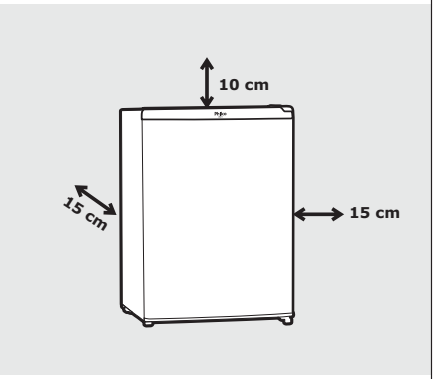

•Não utilizar o aparelho ao ar livre.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Se o Frigobar apresentar sintomas de falha, consultar a tabela abaixo e tentar identificar o problema seguindo as soluções apresentadas.

Se o problema persistir, entrar em contato com um posto de *Assistência Técnica Autorizada* mais próximo.

Defeito	Solução
•O Frigobar não gela	•Verificar se a tensão está normal e se corresponde a etiqueta localizada atrás do Frigobar.
	•Verificar se a tomada elétrica apresenta algum defeito.
	•Verificar se o plugue foi inserido corretamente na tomada elétrica.
•Refrigeração insuficiente	•Verificar se o termostato foi regulado para a posição correta.
	•Verificar se há espaço livre suficiente e bem ventilado em torno do Frigobar.
	•Verificar se a porta fecha corretamente e se a borracha de vedação está em boa condição.
	•Verificar se o Frigobar está exposto à luz direta do sol, instalado perto de fontes de calor ou em local com temperaturas elevadas.
	•Verificar se há excesso de alimentos no interior do aparelho.
	•Verificar se os alimentos estão quentes.
•Alimentos congelados no compartimento da geladeira	•Verificar se o termostato foi regulado para a posição correta.
	•Verificar se os alimentos foram colocados muito juntos uns dos outros.
•Ruídos estranhos	•Verificar se o aparelho foi instalado firmemente sobre uma superfície estável.
	•Verificar se o aparelho sofreu choques ou bateu em outros objetos.
•O compressor não desliga automaticamente	•Verificar se a porta fecha corretamente e se a borracha de vedação está em boa condição.
	•Verificar se o termostato foi regulado para a posição correta.
	•O protetor térmico pode estar atuando caso o aparelho esteja operando com superaquecimento
•Compressor não Liga	•Verificar se há espaço livre suficiente e bem ventilado em torno do Frigobar.

ATERRAMENTO

PRECAUÇÃO: Perigo de choque elétrico. O uso inapropriado do aterramento pode resultar em choque elétrico. Não conectar o aparelho na tomada antes dele estar adequadamente instalado e aterrado.

Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de curto-circuito, o aterramento reduz o risco de choque elétrico porque oferece uma via de escape para a corrente elétrica. Este aparelho é equipado com um cabo de força com aterramento. A tomada deve ser colocada em tomada de parede apropriadamente instalada e aterrada.

Procurar um eletricista ou técnico qualificado se as instruções de aterramento não forem completamente entendidas ou se existirem dúvidas se o aparelho está, ou não, apropriadamente aterrado.

• O Fabricante não poderá ser responsabilizado por danos ou acidentes pessoais resultantes de uma instalação elétrica incorreta.

•Ao transportar o aparelho, não inclinar num ângulo superior a 45° da sua posição vertical. Não exercer nenhuma pressão sobre qualquer de seus componentes, como, por exemplo, sobre seu condensador ou a porta para evitar que se deformem. Se alguns dos componentes estiverem deformados, o funcionamento do aparelho poderá ser comprometido.

•Retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo.

•O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.

•Não deixar que o cordão elétrico fique pendurado na beirada de mesas, nos balcões, sobre outras superfícies e nem tocar superfícies quentes.

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

•Ao fechar a porta do Frigobar, haverá formação de vácuo interno, dificultando a abertura, o que é normal devido a vedação, a qual contribui para a redução do consumo de energia. Aguardar de um a dois minutos antes de abrir novamente.

•Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada.*

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

Não colocar velas acesas ou produtos similares (lamparina, lampião) sobre o aparelho.

COMPONENTES

01. Compartimento para fabricação de gelo
02. Aparador de água
03. Prateleira
04. Gaveta para Vegetais
05. Controle de temperatura
06. Pés estabilizadores
07. Compressor
08. Cordão elétrico
09. Plugue
10. Porta ovos
11. Alojamento para latas
12. Alojamento para garrafas
13. Porta
14. Cabo de aterramento

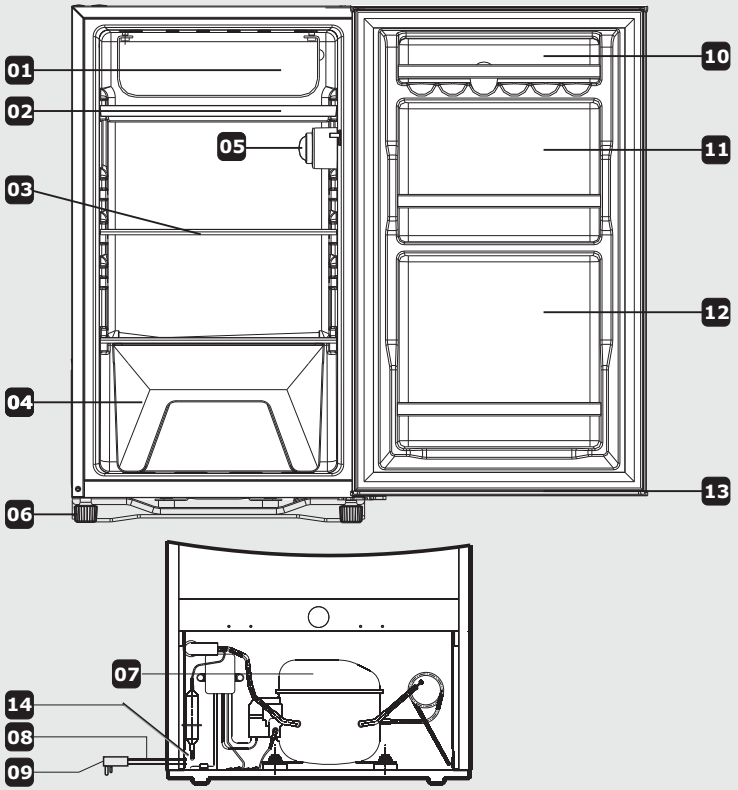

CONTROLE DE TEMPERATURA

O controle de temperatura pode ser ajustado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização do aparelho e temperatura ambiente.

A temperatura interna é ajustada girando o botão controle de temperatura até o nível desejado.

Temperatura ambiente
Abaixo de 15ºC – (nível 1-2)
•Poucos alimentos armazenados
•Pouca freqüência de abertura de porta

Temperatura ambiente
Entre 15ºC e 30ºC – (nível 3-5)
•Aparelho parcialmente armazenado

Temperatura ambiente
Acima de 30ºC – (nível 6-7)
•Muitos alimentos armazenados
•Muita freqüência de abertura de porta.

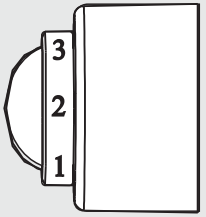

NOTAS:

•Evitar regular a temperatura do aparelho na posição Mínima (1-3) em dias quentes, com muitos alimentos armazenados e com muita frequência de abertura da porta.

•Para dias frios, com poucos alimentos armazenados e pouca frequência de abertura da porta, evitar regular a temperatura do aparelho na posição Máxima (5-7).

Manter o aparelho operando entre 2 à 3 horas antes de abastecê-lo. Tempo necessário para a estabilização da temperatura no interior do aparelho.

próxima a 3 a 4 centímetros.

•Nunca usar objetos pontiagudos ou cortantes para a retirada do gelo. Isso evitará danos ao aparelho.

Instruções para troca da lâmpada.

• Mover o protetor da lâmpada 3-5mm no sentido indicado pela seta (figura 1).

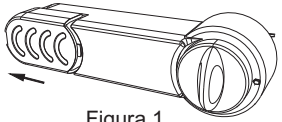

Figura 1

• Retirar o protetor da lâmpada (figura 2).

• Para retirar a lâmpada, girar a lâmpada no sentido anti-horário (figura 3).



Figura 2

Nota:

Potência da Lâmpada: 10W



Figura 3

•Antes de ligar o seu refrigerador, verifique se a tensão elétrica da tomada onde será ligado é igual à indicada na etiqueta de identificação do refrigerador.

•Tenha cuidado para que o refrigerador não fique apoiado sobre o cabo elétrico.

•Ligue seu refrigerador a uma tomada exclusiva. Não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).

•Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do refrigerador e, para maiores informações, consulte a norma NBR5410 ou entre em contato com o Serviço Autorizado.

•Os fios da tomada onde será ligado o seu refrigerador devem ser de cobre e ter seção mínima de 2,5 mm², conforme NBR5410.

•O fio terra (fio verde ou amarelo e verde), localizado na parte traseira do refrigerador, deve ser ligado a um terra eficiente e não pode ser ligado diretamente à rede elétrica ou a tubulações de água, gás, eletricidade, telefone, pára-raios, etc.

•O fio terra é a melhor forma de segurança e proteção de equipamentos eletrônicos contra raios e descargas elétricas. Solicite a um eletricista de sua confiança que instale o fio terra adequadamente de acordo com NBR5410.

•Colocar o aparelho em local apropriado e ajustar os pés estabilizadores para garantir a estabilidade do aparelho. Para o nivelamento do aparelho, girar os pés estabilizadores localizados na frente do aparelho. Este procedimento evita movimento de balanço, vibração e problemas com o aparelho.

Nota: Girar os pés estabilizadores levemente para trás irá facilitar o fechamento da porta do Frigobar.

•O nivelamento deve ser feito com a porta fechada e com os pés estabilizadores firmemente apoiados no chão.

•Utilizar somente pés estabilizadores originais.

• Instalar o aparelho em local ventilado e com temperatura ambiente abaixo de 32ºC para sua melhor eficiência.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

•Ao utilizar o aparelho pela primeira vez, deixá-lo funcionar entre 2 á 3 horas sem alimentos no seu interior. Em seguida, colocar os alimentos no aparelho e ajustar o controle de temperatura para o nível desejado.

•A temperatura do Frigobar pode ser ajustada, girando o controle de temperatura, são 7 níveis de temperatura. Só ajustar para o nível 7 caso queira obter cubos de gelo.

•Degelar o compartimento para fabricação de gelo todas as vezes que uma camada de gelo de 3 a 4 centímetros se formar. Se for degelar, retirar todos os alimentos e ajustar o controle de temperatura para a posição Desligado. Certificar-se de que o aparador de água esteja debaixo do compartimento para fabricação de gelo. Depois que o processo de degelo finalizar, esvaziar o aparador de água e secar o interior do Frigobar. O aparelho pode ser ligado, ajustando o controle de temperatura no nível desejado.

•Instruções para fazer e retirar cubos de gelo.

Encher as fôrmas para cubos de gelo com água potável até a marca e colocá-las no compartimento para fabricação de gelo. Em seguida, regular o controle de temperatura no nível 7. Leva de 2 a 3 horas até se obterem cubos de gelo. Os cubos poderão ser retirados, torcendo-se levemente as fôrmas. Não tentar cortar os cubos para não quebrá-los.

NOTAS PARA MELHOR UTILIZAR O APARELHO

•O consumo de energia elétrica do aparelho dependerá da quantidade de alimentos colocados em seu interior, da regulagem do controle de temperatura, temperatura ambiente e freqüência em que a porta é aberta.

•Não é aconselhável colocar objetos muito pesados, pontudos ou corrosivos sobre as prateleiras do Frigobar.

•Se o plugue tiver sido retirado da tomada elétrica, só o conectar novamente depois de 10 minutos.

•Não guardar garrafas com líquidos (bebidas) no congelador do aparelho, pois poderão estourar e danificar o equipamento.

•Abrir a porta o menos possível se houver uma interrupção no fornecimento de energia elétrica.

•Ao degelar, nunca usar objetos cortantes ou pontiagudos para remover o gelo que se formou no congelador para não danificá-lo.

•Não tocar alimentos e recipientes contidos no Frigobar com mãos molhadas para evitar queimaduras pelo frio.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

•Sempre retirar o plugue da tomada elétrica e deixar o controle de temperatura na posição Desligado antes de fazer qualquer manutenção ou limpeza no aparelho.

•Não utilizar produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores e nem objetos pontiagudos no aparelho.

•Usar esponjas ou panos macios umedecidos com sabão neutro e água morna.

•Enxaguar e secar bem o aparelho.

•Para limpar a parte traseira, usar somente aspirador de pó ou espanador. O pó acumulado afeta o desempenho do aparelho. Esta limpeza é aconselhável fazer de 6 em 6 meses.

•A borracha de vedação da porta se suja com facilidade e fica coberta com água proveniente da condensação. Limpá-la com sabão neutro e água morna.

•Após a limpeza, conectar o plugue na tomada elétrica. Deixar o aparelho operando 4 horas com a porta fechada e o controle de temperatura na posição Máxima. Na seqüência, ajustar o controle de temperatura na posição desejada.

•Se o aparelho não for usado por muito tempo, retirar o plugue da tomada elétrica, limpar e secar o aparelho. Em seguida manter a porta aberta para circulação de ar.

Degelo

•O degelo periódico se faz necessário para um melhor funcionamento do aparelho. O mesmo deve ser feito quando a camada de gelo atingir a espessura